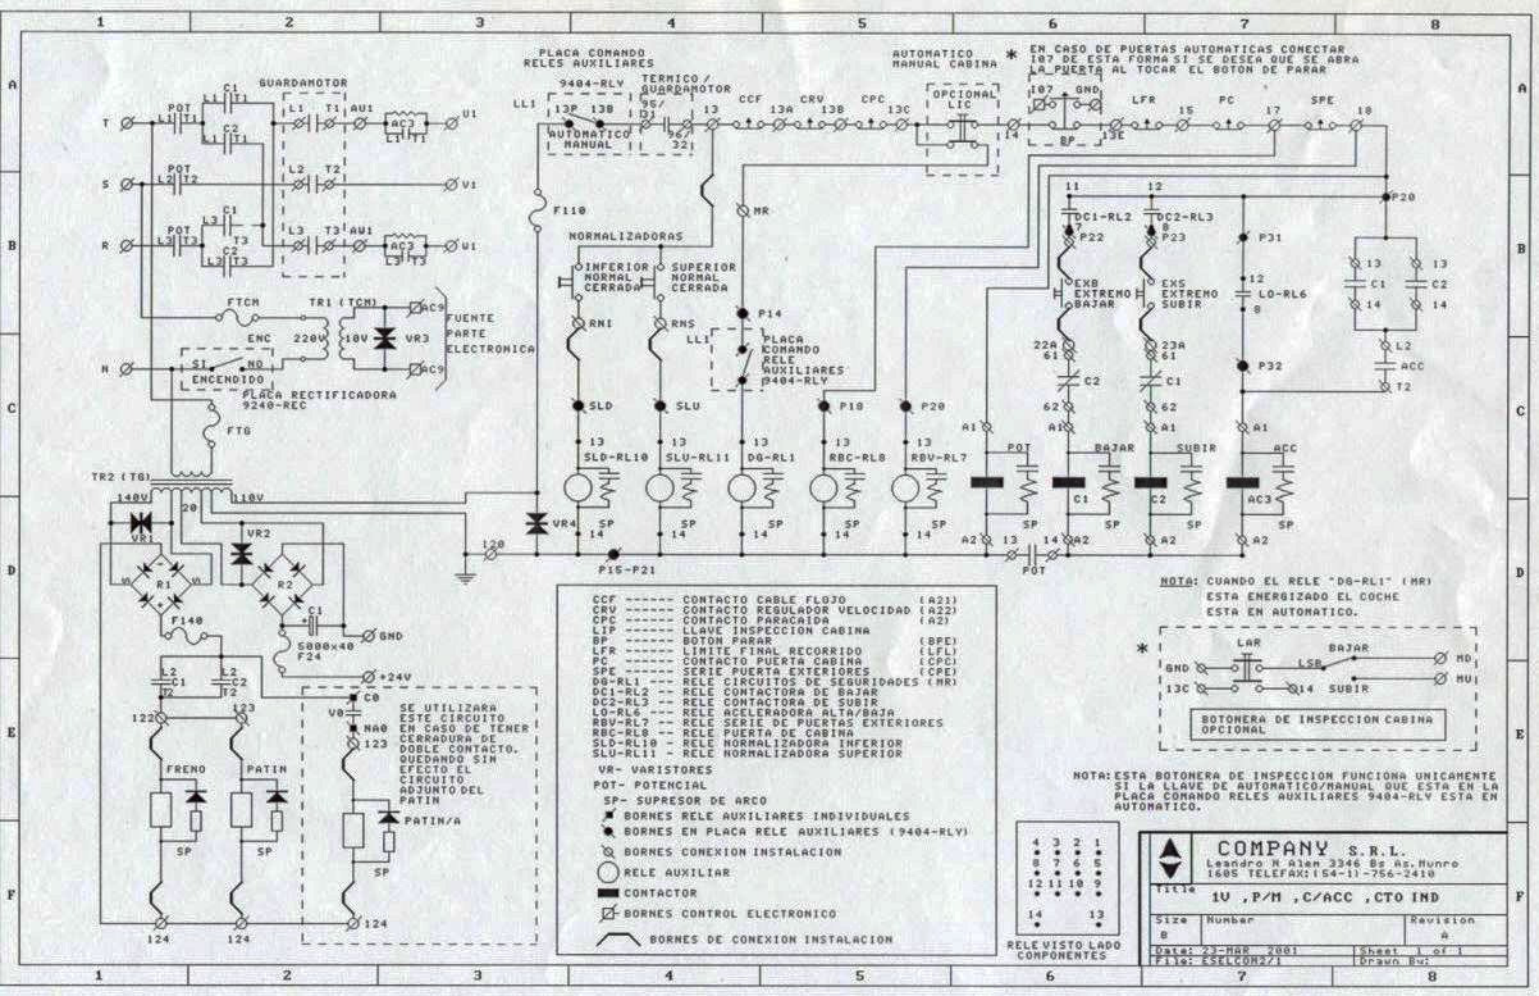
PLACA COMANDO RELES AUXILIARES
AUTOMATICO MANUAL CABINA
* EN CASO DE PUERTAS AUTOMATICAS CONECTAR I07 DE ESTA FORMA SI SE DESEA QUE SE ABRA LA PUERTA AL TOCAR EL BOTON DE PARAR
GUARDAMOTOR
9404-RLV
TERMICO / GUARDAMOTOR
AUTOMATICO MANUAL
OPCIONAL LIC
NORMALIZADORAS
INFERIOR NORMAL CERRADA
SUPERIOR NORMAL CERRADA
PLACA COMANDO RELE AUXILIARES 9404-RLV
FUENTE PARTE ELECTRONICA
PLACA RECTIFICADORA 9240-REC
ENCENDIDO
SLD-RL10
SLU-RL11
DG-RL1
RBC-RL8
RBV-RL7
DC1-RL2
DC2-RL3
LO-RL6
EXB EXTREMO BAJAR
EXS EXTREMO SUBIR
POT
BAJAR
SUBIR
ACC
FRENO
PATIN
PATIN/A
SE UTILIZARA ESTE CIRCUITO EN CASO DE TENER CERRADURA DE DOBLE CONTACTO. QUEDANDO SIN EFECTO EL CIRCUITO ADJUNTO DEL PATIN
CCF ------ CONTACTO CABLE FLOJO (A21)
CRV ------ CONTACTO REGULADOR VELOCIDAD (A22)
CPC ------ CONTACTO PARACAIDA (A2)
LIP ------ LLAVE INSPECCION CABINA
BP ------- BOTON PARAR (BPE)
LFR ------ LIMITE FINAL RECORRIDO (LFL)
PC ------- CONTACTO PUERTA CABINA (CPC)
SPE ------ SERIE PUERTA EXTERIORES (CPE)
DG-RL1 --- RELE CIRCUITOS DE SEGURIDADES (MR)
DC1-RL2 -- RELE CONTACTORA DE BAJAR
DC2-RL3 -- RELE CONTACTORA DE SUBIR
LO-RL6 --- RELE ACELERADORA ALTA/BAJA
RBV-RL7 -- RELE SERIE DE PUERTAS EXTERIORES
RBC-RL8 -- RELE PUERTA DE CABINA
SLD-RL10 - RELE NORMALIZADORA INFERIOR
SLU-RL11 - RELE NORMALIZADORA SUPERIOR
VR- VARISTORES
POT- POTENCIAL
SP- SUPRESOR DE ARCO
BORNES RELE AUXILIARES INDIVIDUALES
BORNES EN PLACA RELE AUXILIARES (9404-RLV)
BORNES CONEXION INSTALACION
RELE AUXILIAR
CONTACTOR
BORNES CONTROL ELECTRONICO
BORNES DE CONEXION INSTALACION
NOTA: CUANDO EL RELE "DG-RL1" (MR) ESTA ENERGIZADO EL COCHE ESTA EN AUTOMATICO.
BOTONERA DE INSPECCION CABINA OPCIONAL
NOTA: ESTA BOTONERA DE INSPECCION FUNCIONA UNICAMENTE SI LA LLAVE DE AUTOMATICO/MANUAL QUE ESTA EN LA PLACA COMANDO RELES AUXILIARES 9404-RLV ESTA EN AUTOMATICO.
RELE VISTO LADO COMPONENTES
COMPANY S.R.L.
Leandro N Alem 3346 8o As.Munro
1605 TELEFAX:(54-11-756-2410
Title 1V ,P/M ,C/ACC ,CTO IND
Size B
Number
Revision A
Date: 23-MAR 2001
Sheet 1 of 1
File: ESELCOM2/1
Drawn By: